

困ったときに…


当社ホームページ  
**diga.jp**

レコーダーの操作方法や  
困ったときに役立つ情報を  
当社ホームページに掲載しています。

VQC7915  
F1110SR0

## 録画する

見ている番組を録画しましょう

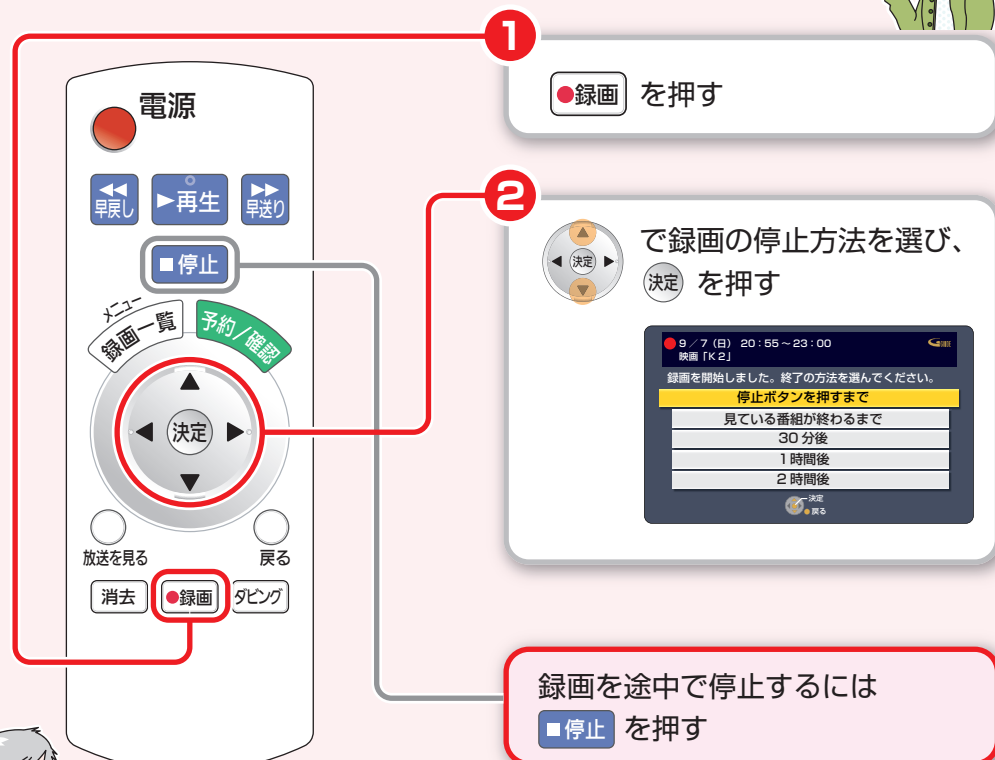


### お知らせ

- 本体（ハードディスク）に録画します。

## 再生する

録画した番組を再生しましょう

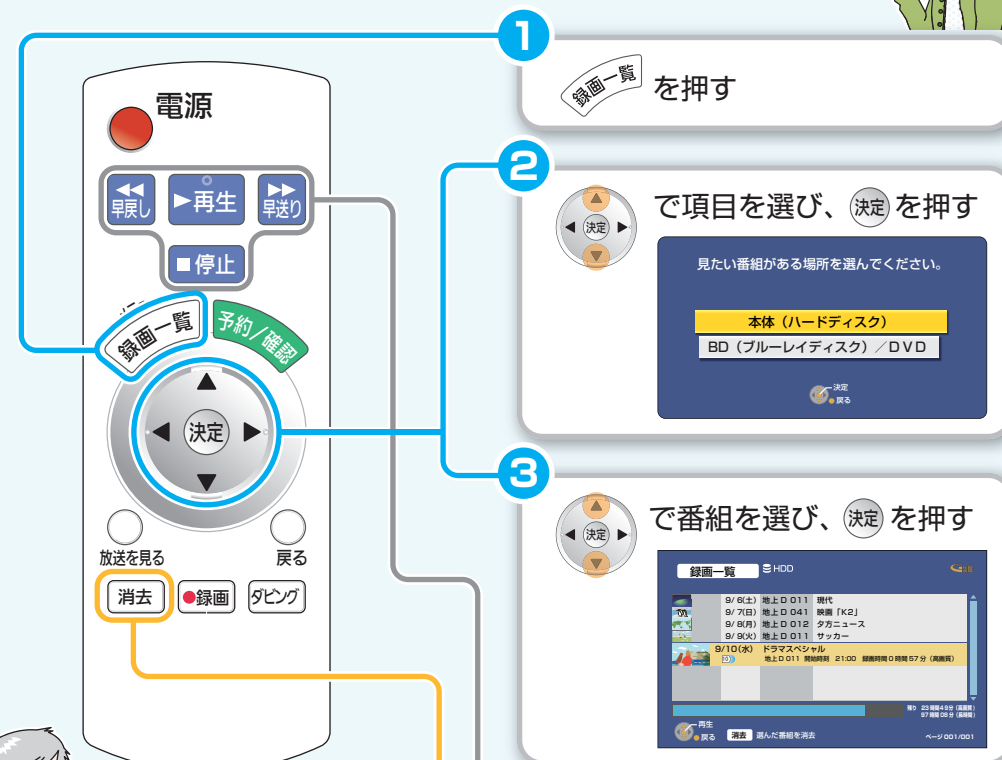


### お知らせ

- シンプルリモコンで録画した番組のみ表示します。
  - ディスクを再生するときは…レコーダーにディスクを入れてください。
- 例) レコーダー本体の **開/閉** ボタンを押し、トレイを開ける

## ダビングする

ブルーレイディスクにダビングしましょう

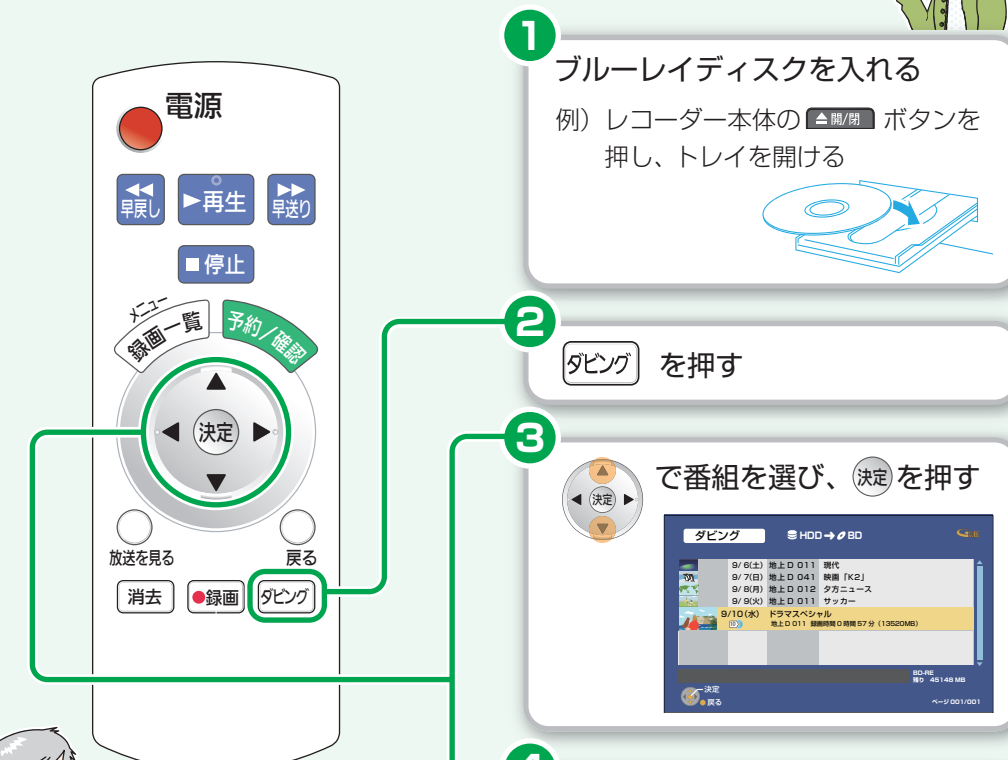

### お知らせ

- シンプルリモコンでダビングできるのは、ブルーレイディスク（BD-RE、BD-R）のみです。
- シンプルリモコンで録画した番組のみ表示します。

Panasonic

## シンプルリモコン 操作ガイド



保存版 商品の近くに置いてお使いください。


VQC7915

## 準備する

テレビの準備をしましょう




### リモコンに電池を入れる！

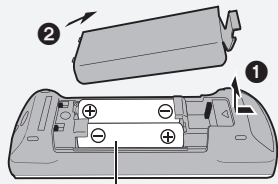

単3形乾電池(付属)

- $\oplus$   $\ominus$  を確認してください。
- ボタンを押すときは、レコーダーの受信部に向けて操作してください。

### テレビの入力切換を切り換える！

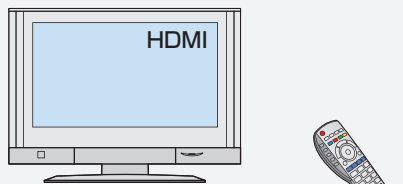

テレビのリモコン

- テレビの入力切換ボタンで本機を接続した入力に切り換えます。



電源ボタンを押して、レコーダーの電源を入れてテレビに映像が表示されるか確認してください。


このガイドは、シンプルリモコンでの操作を説明しています。

- シンプルリモコンは、基本的な機能を簡単に操作することを目的とするリモコンです。そのため、操作や表示される画面は、シンプルリモコン専用のものです。
- このガイドに記載のない操作については、レコーダーに付属のリモコン（フルリモコン）をご使用ください。

※お買い上げ後すぐに操作することはできません。レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

## 放送を見る


チャンネルを選びましょう

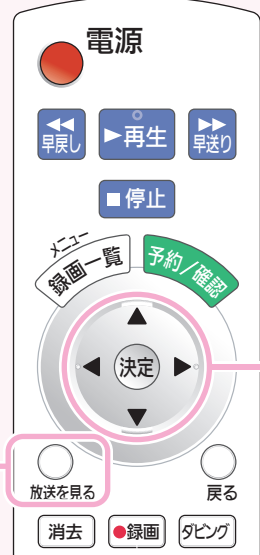

放送を見るを押す

1

で放送を選び、決定を押す

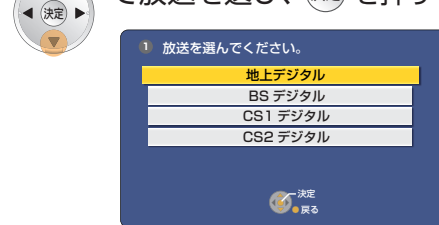

お使いのレコーダーの設定によっては、表示されない放送があったり、この画面が表示されない場合があります。

3

でチャンネルを選び、決定を押す



お知らせ

- 前の画面に戻りたいときは  
○を押す  
戻る

## 予約する


番組を予約しましょう



予約/確認を押す

1


で「番組を予約録画する」を選び、決定を押す

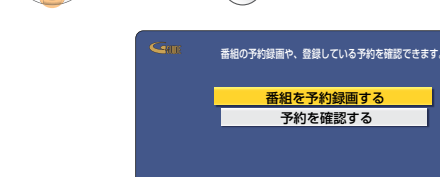

2


画面に従って、予約内容を設定する

で項目を選び、決定を押す

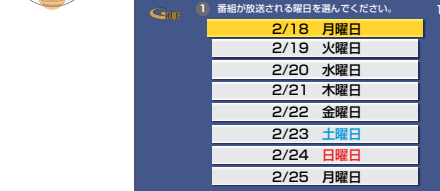

4

で「予約録画する」を選び、決定を押す

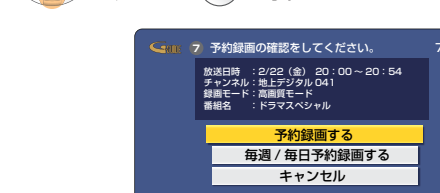

連続ドラマなどは、「毎週/毎日予約録画する」で予約すると便利です。




お知らせ

- 本体（ハードディスク）に予約します。
- 前の画面に戻りたいときは  
○を押す  
戻る


### 予約の設定項目は…

曜日

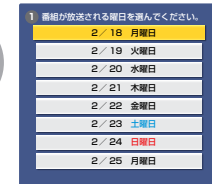


7日先まで予約できます。

開始時刻

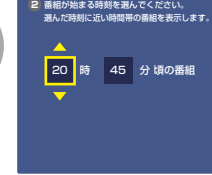


開始時刻に近い時間を選んでください。

放送

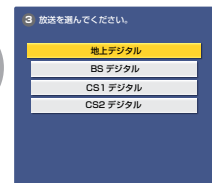


お使いのレコーダーの設定によっては、表示されない放送があったり、この画面が表示されない場合があります。


チャンネル

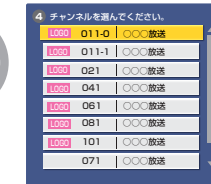

番組

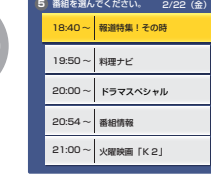

録画モード

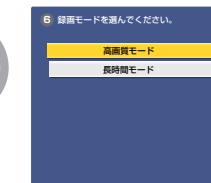

### 予約の確認がしたいときは…

1

予約/確認を押す

2

で「予約を確認する」を選び、決定を押す

- シンプルリモコンで予約した番組のみ表示します。
- 予約を取り消したいときは、番組を選んで消去を押してください。

